SAMSUNG

GT-S8500

Brugervejledning

www.sar-tick.com

Dette produkt opfylder gældende nationale SAR-grænser på 2,0 W/kg. De specifikke maksimale SAR-værdier kan findes i afsnittet: "Oplysninger om SAR-certificering" (Specific Absorption Rate) i denne vejledning.

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug, skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan variere i udseende fra det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for at få den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.

- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Bada-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at enheden eller programmerne fungerer forkert.
- Du kan opgradere mobiltelefonens software på www.samsungmobile.com.
- Software, lydfiler, baggrunde, billeder og andet indhold, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

► **Se** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Wi-Fi**)

[ ] **Klammer** – taster på enheden, f.eks.: [ ] (betyder tasten Tænd/Nulstil/Sluk)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller datterselskaber deraf og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, LLC, et datterselskab tilhørende Rovi Corporation. Dette er en officielt DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified® enhed skal registreres for at kunne afspille indkøbte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. Få en registreringskode ved at finde DivX VOD-afsnittet i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører registreringen.

Indhold

Samling 11

Udpakning 11
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 12
Oplade batteriet 14
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 16

Kom i gang 19

Tænde og slukke for telefonen 19
Lære telefonen at kende 20
Brug af den berøringsfølsomme skærm 26
Låse berøringsskærmen og tasterne og låse dem op 27
Åbne menuer 28
Starte og håndtere programmer 30
Bruge widgets 31
Tilpasse enheden 32
Indtaste tekst 36

Kommunikation 41

Opkald 41
Logger 47
Meddelelser 47
E-mail 52
ChatON 55
Chat 56
Social Hub 56

Underholdning 57
Kamera 57
Videoer 67
Galleri 68
Musik 70
Musikhub 73
FM-radio 74
Java 77

Personlige oplysninger 78
Kontakter 78
Kalender 81
Opgave 83
Notat 84
Diktafon 84

Internet 87
Internet 87
Navigering 90
Samsung Apps 91
Synkroniser 92
YouTube 93
Google 93

Tilslutningsmulighed 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 96
AllShare 98
Dele mobilt netværk 100
GPS 101

TV-tilslutninger (tv-udgangstilstand) 103
Computerforbindelser 104
VPN-forbindelser 106

Værktøjer 108
Lommeregner 108
Caster 108
Ur 109
Mine filer 111
Stemmekommandoer 114

Indstillinger 115
Åbne indstillingsmenuen 115
Flytilstand 115
Wi-Fi 115
Netværk 115
Bluetooth 116
Placering 116
Forbindelser 116
Lyd 117
Skærm 117
Generelt 118
Konti 123
Besked 123
Opkald 123
Meddelelser 124
E-mail 125
Kontakter 126
Kalender 127

Notat 127
Internet 128
Musikafspiller 128
Galleri 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Communities' upload 129
Søg 129

Fejlsøgning 130

Sikkerhedsforskrifter 136

Indeks 147

Samling

Udpakning

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Lynvejledning

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængig af dit land og din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end det, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1. Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på holde tænd/sluk-knappen, holde den nede og vælge **Ja** for at slukke den.
2. Fjern bagdækslet.

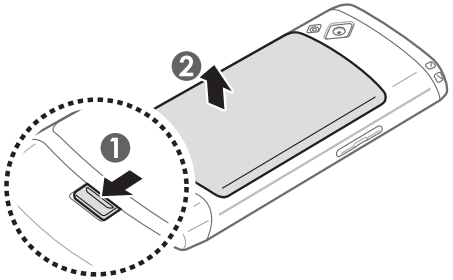

3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

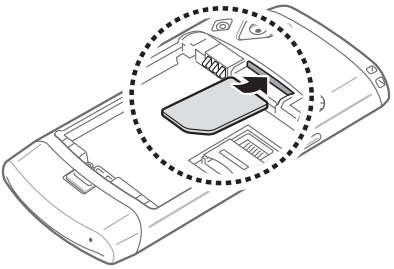

Hvis du ikke indsætter et SIM- eller USIM-kort, kan du kun bruge enhedens netværksuafhængige funktioner og visse menuer.

4 Indsæt batteriet.

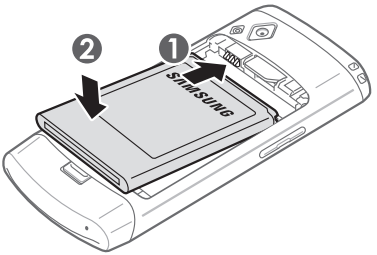

5 Genmonter bagdækslet.

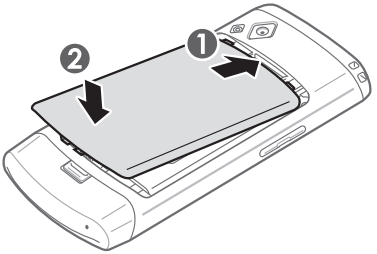

Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade enheden med en oplader eller ved at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan du ikke tænde for enheden, heller ikke selvom opladeren er tilsluttet. Lad et afladet batteri oplade i nogle minutter, før du forsøger at tænde enheden.

› Oplade med en oplader

1. Åbn låget til multifunktionsstikket.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

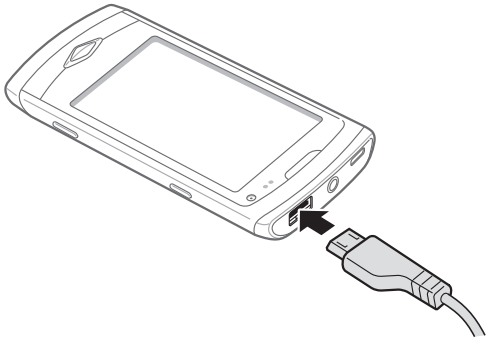

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Berøringsskærmen fungerer måske ikke, mens enheden lader op, på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Det er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige enheden.

Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ingen strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket.
2. Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.
3. Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.

Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

4. Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af computeren.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1 Fjern bagdækslet og batteriet.

2 Lås dækslet til hukommelseskortet op.

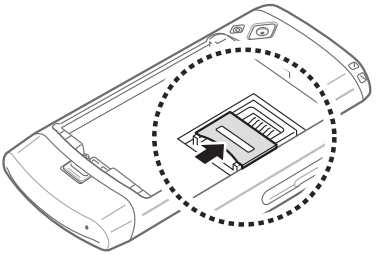

3 Løft dækslet til hukommelseskortet, og indsæt et hukommelseskort.

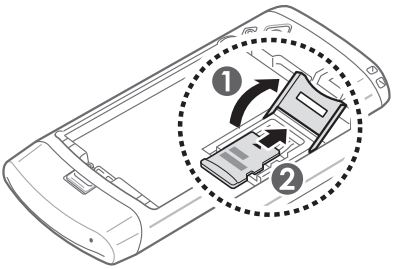

Pas på, at du ikke kommer til skade med fingrene, når du åbner dækslet til hukommelseskortet.

4 Luk dækslet til hukommelseskortet.

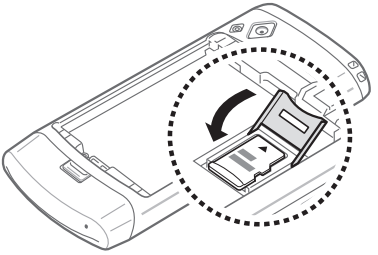

5 Lås dækslet til hukommelseskortet.

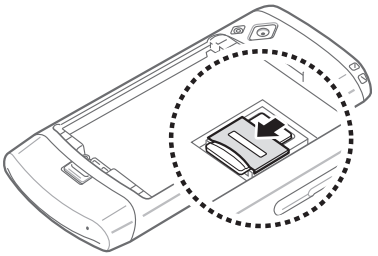

6 Sæt batteriet og bagdækslet på plads.

› Fjerne hukommelseskortet

1 Sørg for, at telefonen ikke aktuelt bruger hukommelseskortet.

2 Åbn dækslet til hukommelseskortet på samme måde, som når du indsætter hukommelseskortet.

3 Tag hukommelseskortet ud, og luk dækslet til hukommelseskortet.

› Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater kun hukommelseskortet på enheden.

I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Hukommelse** → **Formater hukommelseskort** → **Ja**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom i gang

Tænde og slukke for telefonen

Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde for din enhed. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden.

For at slukke for din enhed skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede og vælge **Ja**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flightmode. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger**, og træk skyderen ud for **Flytilstand**.

Lære telefonen at kende

› Telefonens udseende

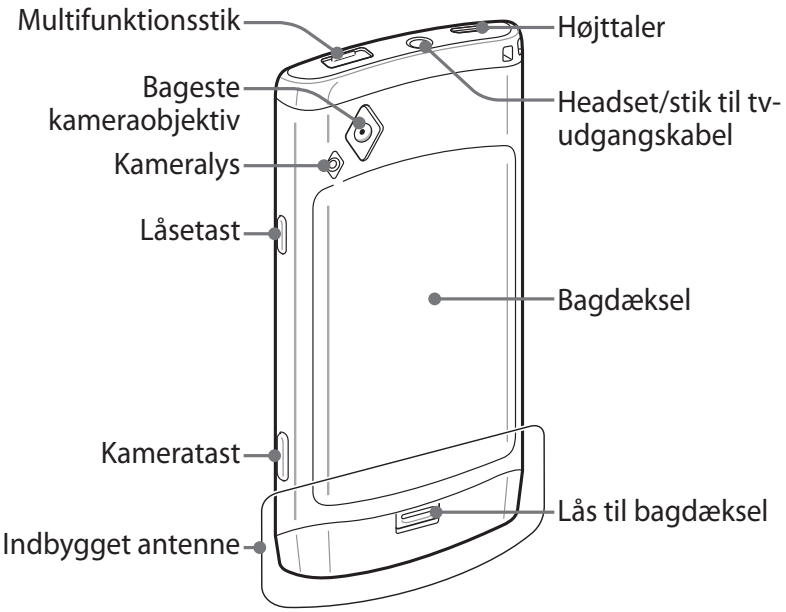
Multifunktionsstik
Bageste kameraobjektiv
Kameralys
Låsetast
Kameratast
Indbygget antenne
Højttaler
Headset/stik til tv-udgangskabel
Bagdæksel
Lås til bagdæksel

› Taster

Tast		Funktion
	Opkald	Foretage eller besvare opkald; I inaktiv tilstand kan du hente logfiler over dine opkald og meddelelser.
	Startside	I inaktiv tilstand kan du skifte mellem widget-panel og den inaktive skærm, gå tilbage til den inaktive skærm, starte joblisten for at få vist alle aktive programmer (tryk og hold nede), starte stemmekommandoprogrammet (tryk to gange).
	Tænd/ Nulstil[1]/ Sluk	Tænd eller sluk for enheden (tryk og hold nede), nulstil enheden (tryk og hold nede i 8-10 sekunder, indtil SAMSUNG-logoet vises, afslutte et opkald, gå tilbage til den inaktive skærm eller hovedmenuen, når du bruger et program.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.
	Lås	Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne, lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (tryk og hold nede).
	Kamera	I tilstanden Inaktiv: Tænd for kameraet. I tilstanden Kamera: Tag et billede, eller optag en video.

1. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.

› Inaktiv skærm

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din enheds status og åbne programmer.

Skærmen Inaktiv har flere paneler, og du kan tilføje nye paneler til skærmen Inaktiv. ► s. 32

Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Flytilstand aktiveret
	Netværkssøgning
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Åbne Wi-Fi AP'er tilgængelige
	Tilsluttet Wi-Fi AP

Ikon	Betydning
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med en webserver
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Tilsluttet VPN (Virtual Private Network)
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkronisering med pc
	Wi-Fi-deling aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for eget dækningsområde)

Ikon	Betydning
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	Tilstanden Lydløs & vibrator er aktiveret
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibrator aktiveret
	FM-radio slået til i baggrunden
10:00	Aktuelt klokkeslæt
	Batteriniveau

› Genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet øverst på skærmen og trækker fingeren nedad for at åbne genvejspanelet.

Vælg ikoner for at aktivere eller deaktivere Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne. Du kan også slå telefonens lyd til eller fra og hente nye meddelelser og alarmer.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Flick: Bank hurtigt på skærmen for at aktivere et program.
- Område-zoom: Placer to fingre på skærmen, og træk dem fra hinanden for at zoome ind eller klem dem sammen for at zoome ud.

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. Tryk på låsetasten for at tænde for skærmen.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Varighed for baggrundslys**.
- Nogle lister har et indeks langs højre side. Tryk på et bogstav for at springe til emner, der begynder med et bogstav. Træk fingeren langs indekset for hurtigt at rulle gennem listen.

Låse berøringsskærmen og tasterne og låse dem op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Tryk på låsetasten for at låse. Tryk på låsetasten, og hold den nede for at låse op. Du kan også trykke på låsetasten og banke hurtigt på skærmen med fingeren.

Du kan aktivere enhedens låsefunktion for at forhindre andre i at bruge eller få adgang til dine personlige data og oplysninger, som er gemt i enheden. ► s. 34

Åbne menuer

Sådan åbner du telefonens menuer:

1. Vælg **Menu** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstanden.
2. Når hjælpeskærmen til tilføjelse af genveje på den inaktive skærm vises, skal du vælge **OK**.

   Hvis du ikke vil se skærmen igen, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke igen**.
3. Rul til venstre eller højre til en skærm.

   Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
4. Vælg en menu eller et program.
5. Vælg for at vende tilbage til forrige skærm (hvis den er tilgængelig). Tryk på tasten Startside for at vende tilbage til den inaktive skærm.

   Når du vender tilbage til den første inaktive skærm, vises hjælpeskærmen til redigering af paneler på den inaktive skærm. Hvis du ikke vil se skærmen igen, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke igen**.

- Din enhed har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil brugerfladen automatisk skifte til liggende format. Hvis du vil indstille grænsefladen til at bevare retningen, når du roterer enheden, ska du åbne genvejspanelet og vælge **Auto rotation**.
- Når du bruger enheden, kan du optage et billede af en skærm ved at trykke på tasten Startside og låsetasten samtidigt. Billedet gemmes i **Mine filer** → **Billeder** → **skærmprint**.

› Organisere programmer

Du kan organisere programmerne ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

Sådan tilføjer du en genvej til den inaktive skærm:

1. I menutilstand: Tryk på skærmen, og hold den nede.
2. Træk programikonet til et inaktivt skærmpanel i bunden af skærmen.

Sådan ændres rækkefølgen af programmer:

1. I tilstanden Menu: Tryk på og hold et program nede.
2. Træk et programikon til den ønskede placering.
   Du kan flytte et programikon til en anden skærm.

Sådan tilføjer du en mappe:

1. I menutilstand: Tryk på skærmen, og hold den nede.
2. Vælg i øverste venstre hjørne af skærmen.
3. Træk et programikon til mappen.
   Gentag dette trin for at tilføje flere programmer.
4. Vælg den nye mappe.
5. Tryk på navnefeltet, angiv et navn til mappen, og vælg **Gem**.

Inden du sletter en mappe, skal du flytte programmerne i mappen hen på skærmen. Vælg derefter .

Sådan ændres rækkefølgen af skærme:

1 I tilstanden Menu: Placer to fingre på skærmen, og før dem sammen.

2 Tryk på miniaturebilledet for en skærm, og hold nede, og træk det til den ønskede placering.

› Tilføje nye skærme

1 I menutilstand: Tryk på skærmen, og hold den nede.

2 Tryk og hold på et programikon.

3 Træk programikonet til en tom skærm.
Den nye skærm tilføjes.

Starte og håndtere programmer

› Starte flere programmer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

For at starte flere programmer skal du trykke på startskærmtasten, mens du anvender et program, for at vende tilbage til den inaktive tilstand og derefter vælge det program, du ønsker at starte.

› Bruge joblisten

Du kan styre flere programmer med joblisten. Sådan starter du joblisten

1 Tryk på tasten Startside, og hold den nede. Ikonerne for aktive programmer vises.

2 Kontroller aktive programmer som følger:
- Skift mellem programmer ved at vælge et blandt ikonerne for aktive programmer.
- For at lukke et program skal du vælge .
- Hvis du vil lukke alle aktive programmer, skal du vælge **Afslut alle programmer** → **Ja**.

Bruge widgets

Widgets er små programmer, som indeholder nyttige funktioner og oplysninger.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Valg af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Åbne widget-panelet

Sådan åbner du widget-værktøjslinjen og åbner widgets

1 I inaktiv tilstand: Tryk på tasten Startside for at åbne widget-panelet.

2 Når hjælpeskærmen til tilpasning af widget-panelet vises: Vælg **OK**.

Hvis du ikke vil se skærmen igen, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke igen**.

3 Rul til op eller ned i widget-panelet for at finde den ønskede widget.

4 Vælg den widget, der skal startes.

› Organisere widget-panelet

Du kan organisere widgets ved at ændre deres rækkefølge og aktivere eller deaktivere dem.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på tasten Startside for at åbne widget-panelet, og tryk og hold på skærmen.
2. Du kan aktivere eller deaktivere en widget ved at trykke skyderen hen ved siden af den pågældende widget.
   Du kan ændre rækkefølgen af widgets ved at trykke på og holde en widget og trække den til den ønskede placering.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Tilføje nye paneler til den inaktive skærm

Du kan tilføje nye paneler til den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1. I inaktiv tilstand: Placer to fingre på skærmen, og før dem sammen.
2. Vælg ⊕ for at tilføje nye paneler til den inaktive skærm.

Vælg ⊖ for at fjerne et panel fra den inaktive skærm.

› Indstille aktuelt klokkeslæt og dato

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Dato og tid**.
2. Træk skyderen ud for **Opdater automatisk** for at deaktivere automatisk opdatering af tiden.

3 Vælg **Tidszone** → din tidszone.

4 Indtast det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato, og angiv tids- og datoformatet.

› Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk på lydstyrketasten for at justere ringestyrken.

› Skifte ringetone

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.

2 Vælg en ringetone på listen.

› Skifte til Lydløs

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I tilstanden Menu. Vælg **Tastatur**, og tryk og hold på **#**.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lyd og vibration**.
- I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Lyd**, og træk skyderen ud for **Lyd**.

› Vælge baggrund for den inaktive skærm

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.

2 Vælg en billedmappe → et billede.

3 Vælg **Indstil**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm**.

2 Træk i skyderen for at justere lysstykeniveauet.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Låse telefonen

Du kan låse telefonen ved at aktivere telefonadgangskoden.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.

2 Træk skyderen ud for **Telefonlås**.

3 Indtast en ny 4- til 8-cifret adgangskode, og vælg **OK**.

4 Indtast den nye adgangskode igen, og vælg **OK**.

Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

Når telefonlåsen er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden, hver gang du tænder for enheden eller låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne op.

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.
2. Træk skyderen ud for **PIN-lås**.
3. Indtast PIN-koden på dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden, hver gang du tænder for enheden.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde enheden.

Du skal have en Samsung-konto for at registrere og fjernstyre din enhed fra internettet.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Find min mobil**.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log ind**.
   Vælg **Opret konto** for at oprette en Samsung-konto.

4 Træk skyderen ud for **Tyverisporing**.

5 Vælg **Tilføj modtagere** for at åbne modtagerlisten.

6 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +), og vælg **Udført**.

7 Gentag trin 5-6 for at tilføje flere modtagere.

8 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

9 Vælg **Afsender**, og angiv navnet på en afsender.

10 Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

› Skift indtastningsmetoden.

Når du trykker på feltet til tekstindtastningen, vises som standard indtastningspanelet med QWERTY-tastaturet.

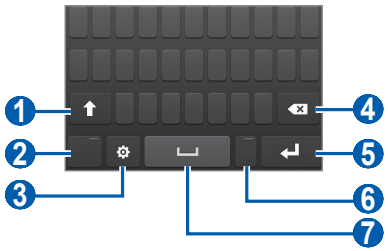

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.

Nummer	Funktion
❷	Skift mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand; Åbn smiley-panelet (tryk og hold nede).
❸	Åbner tastaturindstillingerne. Hvis du indstiller to eller flere inputsprog, ændres dette ikon til DA. Vælg DA for at ændre inputsproget. Tryk og hold på DA for at gå til tastaturindstillingerne.
❹	Sletter det, du har skrevet.
❺	Starter på en ny linje.
❻	Indsætter et punktum. Åbn symbolpanelet (tryk og hold).
❼	Indsæt et mellemrum.

Du kan ændre tekstindtastningsmetoden ved at vælge ⚙ og vælge **Tastaturtype** → en tekstindtastningsmetode.

Valg	Funktion
Qwerty-tastatur	Vælger bogstaver på QWERTY-tastaturet.
3 X 4 Tastatur	Vælger tegn på det traditionelle 3x4-tastatur.
Håndskrift	Skriver i indtastningsfeltet.
Håndskrift på fuld skærm	Skriver et sted på skærmen.

› Indtaste tekst med indtastningsmetoder

1. Skift indtastningsmetoden.
2. Skift indtastningstilstanden.
3. Vælg de relevante virtuelle taster, eller skriv på skærmen for at indtaste teksten.

Når du indtaster tekst, kan du rotere telefonen for at få QWERTY-tastaturet på den bredere skærm. Vælg de virtuelle taster efter behov for at indtaste teksten.

Når du indtaster dansk tekst, skal du vælge ⚙ og trække skyderen ud for **Ordbog**. Indtast de to første bogstaver i et ord, hvorefter den alternative ordliste vises. Vælg ‹ eller ›, hvorefter et alternativ ord fra listen vises.

Når der indtastes tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruge følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9 (ordbog)	1. I ABC-tilstand vælger du **T9** (den grønne prik vises). 2. Vælg de virtuelle taster for at indtaste et helt ord. 3. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge ‹ eller ›, hvorefter et alternativt ord på den liste, der vises. **Tilføje ord til T9-ordbogen** Hvis du ikke kan finde et ord i den alternative ordliste, kan du tilføje ordet i T9-ordbogen. Vælg **Tilføj ord** i højre ende af den alternative ordliste.

Tilstand	Funktion
Nummer	1. Vælg **123** for at skifte til taltilstand. 2. Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et tal eller symbol. Du kan indtaste tal ved at trykke og holde på en virtuel taste i ABC- eller T9-tilstand.
Symbol	1. Tryk på **?#+** for at skifte til symboltilstand. 2. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle til et ønsket symbolsæt. 3. Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et symbol.

Når tilstanden Ordbog er aktiveret, kan du bruge tilstanden Continuous input.

1. Vælg , og træk i skyderen ud for **Kontinuerligt input**.
2. Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
3. Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

4 Slip fingeren ved det sidste tegn.

5 Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

6 Gentag trin 2-5 for at gøre din tekst færdig.

› Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1 Tryk på og hold indtastningsfeltet, indtil vises.

2 Vælg **Vælg** fra listen over indstillinger.

3 Træk eller for at vælge den tekst, du ønsker.

4 Vælg **Kopier** eller **Klip** for at kopiere og indsætte, eller klip og indsæt teksten på dit clipboard.

5 Tryk på, og hold tekstindtastningsfeltet nede i et andet program.

6 Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra dit clipboard i tekstinputfeltet.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge tasterne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

- Når du slår nærhedssensoren til, slukkes enheden automatisk, og den berøringsfølsomme skærm låses for at forhindre utilsigtede indtastninger, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 123
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan forstyrre nærhedssensoren under et opkald.

Foretage et opkald

1. I tilstanden Inaktiv: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg , eller tryk på [ ] for at indtaste nummeret. Vælg for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 79
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du trykke på [ ].
- Brug stemmekommandofunktionen til at ringe op med stemmen. ► s. 114

Besvare et opkald

1 Ved et indgående opkald skal du trykke på [ ] eller trække til højre.

Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Tryk på [ ] for et videoopkald. Frontkameraobjektivet aktiveres for at vise dig billedet.

Du kan angive, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises. Hvis du vil skifte indstilling, skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Opkald** → **Egen video i modtaget opkald**.

3 Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Ved et indgående opkald skal du trykke på [ ] eller trække til venstre. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

- Du kan konfigurere en liste over numre, så indkommende opkald automatisk afvises. ► s. 45
- Du kan sende en meddelelse, når du afviser indkommende opkald. Hvis du vil angive meddelelser, skal du i tilstanden Menu vælge **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvis opkald med meddelelse**.

Foretage et internationalt opkald

1 I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på [ ], eller vælg for at ringe op til nummeret.

› Bruge høretelefoner

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at parkere et opkald eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende taleopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg ⏸ for at parkere et opkald. Vælg ▶ for at hente et parkeret opkald.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Hvis du vil lytte til og tale med den anden part ved hjælp af høretelefoner, skal du først slutte høretelefonerne til enheden og derbæst vælge **Lydkilde**.
- Hvis du vil foretaget et andet opkald, skal du sætte det første opkald i venteposition og derefter ringe op til et nyt nummer.

- Du kan besvare et andet opkald ved at vælge **Besvar + Sæt aktivt opkald på hold** eller **Besvar + Afslut aktivt opkald**.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Vælg **Skift** → **Læg på** for at afslutte opkaldet i venteposition.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Tilslut**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg for at skjule dit billede for den anden person.
- For at afbryde mikrofonen så den anden part ikke kan høre dig, skal du vælge .
- Vælg → **Billede** for at optage den anden parts billede.
- Vælg → **Optag videoklip**.
- Hvis du vil lytte til og tale med den anden part ved hjælp af høretelefoner, skal du først slutte høretelefonerne til enheden og derbæst vælge → **Bluetooth**.
- Vælg for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser det ubesvarede opkaldsikon (), når du har ubesvarede opkald.

Åbn genvejspanelet, og vælg et ubesvaret opkald. Vælg opkaldet fra opkaldslisten, og tryk på [ ] for at ringe op.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige andre opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), viderestilling eller banke på.

Indstilling af automatisk afvisning

Brug den automatiske afvisning til automatisk at afvise opkald fra bestemte numre. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

1. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg **Kriterier** → en mulighed.
4. Vælg nummerindtastningsfeltet, indtast en nummer, der skal afvises, og vælg **Gem**.
5. Gentag trin 2-4 for at tilføje flere numre.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på SIM-eller USIM-kortet. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.
2. Træk skyderen ud for **FDN-tilstand**.
3. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.

Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i enheden, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling**.
2. Træk skyderen ud for en viderestillingstype, du ønsker.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Gem**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

1. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Banke på**.
2. Træk skyderen ud for **Banke på**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Logger

Lær at se og administrere opkaldslogger til numre, du har ringet til, modtaget eller ikke besvaret.

› Vise opkaldslister

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

1 I menutilstand: Vælg **Logger**.

2 Vælg **Alle** eller **Ubesvarede**.

Fra opkaldsloggerne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontaktperson. Træk kontaktpersonen til højre eller venstre, og vælg en mulighed.

3 Vælg en log for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.

Meddelelser

Lær at oprette og sende SMS'er eller MMS'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en SMS

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → ✉.

2 Tilføj modtagere for din meddelelse.

- Angiv telefonnumre og e-mail-adresser manuelt, og adskil dem ved at indsætte et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre fra listerne ved at vælge mulighederne under modtagerindtastningsfeltet.

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din sms.

4 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Konfigurere en MMS-profil

Du skal aktivere en forbindelsesprofil for at oprette forbindelse til MMS-serveren for at sende og modtage multimediemeddelelser. Ud over de profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje egne forbindelsesprofiler.

1 I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.

2 Vælg **Ny**.

3 Tilpas parametrene for forbindelsesprofilen.

Valg	Funktion
Angiv navn	Angiv navnet på profilen.
Adgangsnavn	Indtast navnet på adgangspunktet.
Godkendelsestype	Vælg en godkendelsestype.
Bruger-id	Indtast dit brugernavn.
Adgangskode	Indtast din adgangskode.

Valg	Funktion
Protokol	Vælg en netværksprotokol.
Start-URL	Indtast MMS-serveradressen.
Proxy-adresse	Indtast adressen på proxy-serveren.
Dvæletid (Sek.)	Angiv, hvor længe telefonen vil vente på svar fra netværket.
Avancerede indstillinger	Tilpas IP- og DNS-adresser og trafikklasse.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

5 I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Programprofiler** → **Multimediemeddelelser**.

6 Vælg en forbindelsesprofil.

› Send en multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere for din meddelelse.

- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt. Du kan adskille flere numre eller adresser ved at indsætte et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra listerne ved at vælge mulighederne under modtagerindtastningsfeltet.

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din sms.

4 Vælg , og vedhæft en fil.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede eller en video.

5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontaktperson, ligesom IM-service.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en meddelelse for at få vist detaljerne.

› Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade talemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1 I tilstanden Menu. Vælg **Tastatur**, og tryk og hold på **1**.

2 Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

› Oprette en mappe til at styre meddelelser

Lær at oprette mapper til at styre dine meddelelser i overensstemmelse med dine ønsker og behov.

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.

2 Vælg **Avanceret** → **Tilføj mappe**.

3 Indtast et nyt mappenavn, og vælg **Gem**.

Du kan nu flytte dine vigtige meddelelser fra indbakken eller bakken Sendte til en tilpasset mappe for nemmere styring eller for at beskytte dem mod utilsigtet sletning.

› Sådan sender du en SOS-meddelelse

I nødstilfælde kan du bede om hjælp ved at sende en SOS-meddelelse til særlige modtagere.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Meddelelser** → **SOS-meddelelser**.
2. Træk skyderen ud for **Aktivering** for at aktivere SOS-meddelelsesfunktionen.
3. Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg **Tilføj modtagere**, tilføj en modtager til din meddelelse, og vælg **Udført**.
   - Indtast telefonnumre manuelt.
   - Vælg telefonnumre fra listerne ved at vælge mulighederne under modtagerindtastningsfeltet.
5. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **Gem** → **Ja**.
6. Vælg **Gentag**, og vælg det antal gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.

For at sende en SOS-meddelelse skal berøringsskærmen og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten 4 gange.

Når du sender en SOS-meddelelse, suspenderes alle enhedens funktioner, indtil du låser berøringsskærmen op ved at trykke på låsetasten og holde den nede.

E-mail

Lær at oprette og sende e-mail-meddelelser og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

› Oprette en e-mail-konto og -profil

Ud over den e-mail-konto, der er foruddefineret af din tjenesteudbyder, kan du tilføje dine personlige e-mail-konti. Du kan også tilføje din egen forbindelsesprofil til brug med e-mail-tjenester.

Oprette en e-mail-konto

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Andre**.
Konfigurer en konto for en bestemt e-mail-tjeneste ved at vælge tjenestenavnet.

2 Du kan tilpasse indstillingerne for kontoen ved at følge skærmene.

Valg	Funktion
Kontonavn	Indtast et navn på kontoen. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du konfigurerer en ny e-mail-konto.
E-mail-adresse	Indtast din e-mail-adresse.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn på kontoen.
Adgangskode	Indtast din adgangskode til kontoen.
SMTP-server	Indtast adressen på SMTP-serveren (udgående server).
SMTP-port	Indtast portnummeret for SMTP-serveren.
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol til SMTP-serveren.

Valg	Funktion
Servertype til indgående	Vælg den indkommende servertype (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/ IMAP4-server	Indtast adressen på den indkommende server.
POP3-port/ IMAP4-port	Indtast portnummeret for den indkommende server.
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol til den indkommende server.

Vælge en e-mail-profil

1. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
2. Vælg **Ny**.
3. Tilpasse netværksindstillingerne ► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 48)
4. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Programprofiler** → **E-mail**.
5. Vælg en forbindelsesprofil.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Skriv**.
   Du kan vælge **Konti** for at se andre konti.
2. Tilføj modtagere for din meddelelse.
   - Angiv telefonnumre og e-mail-adresser manuelt, og adskil dem ved at indsætte et semikolon eller et komma.
   - Vælg e-mail-adresser fra listerne ved at vælge mulighederne under modtagerindtastningsfeltet.

3 Vælg feltet Cc/Bcc, og tilføj flere modtagere.

4 Vælg , og vedhæft en fil.
Du kan vælge en fil fra listen over filer.

5 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

6 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en e-mail-meddelelse

1 I menutilstand: Vælg **E-mail**.
Skærmbilledet med indbakken vises.

2 Vælge en e-mail-meddelelse.

› Synkronisere e-mails med Exchange-serveren

Efter konfiguration af synkroniseringsindstillingerne kan du synkronisere dine e-mails med Exchange-serveren. Sådan konfigurerer du Exchange-serveren

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Konti** → **Indstillinger** → **E-mail-konti** → **Tilføj konto** → **Exchange ActiveSync**.

2 Du kan tilpasse indstillingerne for Exchange-serveren ved at følge skærmene:

Valg	Funktion
E-mail-adresse	Indtast din e-mail-adresse til Exchange-serveren.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn på Exchange-serveren.
Adgangskode	Indtast din adgangskode til Exchange-serveren.

Valg	Funktion
Domæne	Indtast domænet for din e-mail-adresse.
Server-URL	Indtast URL'en til Exchange-serveren.
Brug SSL	Indstil for at bruge SSL (Secure Sockets Layer)-protokollen for at øge sikkerheden.

3 Vælg **Log ind**.

4 Når du har tilpasset serverindstillingerne, skal du trække i skyderen ved siden af datatyper for at synkronisere.

Du kan indstille et synkroniseringsinterval til synkronisering af e-mails og kalenderbegivenheder.

Sådan synkroniserer du dine e-mails

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → Exchange-serverkontoen.

2 Vælg .

ChatON

Lær at chatte med dine venner og din familie i ChatON. Dette er en global kommunikationstjeneste, som er baseret på mobiltelefonnumre, uafhængigt af enhedstype og operativsystem. Mens du kommunikerer med dine venner, kan du sende forskellige multimediefiler og data, som f.eks. billeder, videoer og kontaktnumre.

1 I menutilstand: Vælg **ChatON**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkår og betingelser og vælge **Accepter**.

3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

4 Chat med venner og familie med det samme.

Chat

Lær at chatte med venner og familie fra alle de almindelige onlinemeddelelsesprogrammer.

1. I menutilstand: Vælg **Chat**.
2. Vælg en messenger.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode for at logge ind.
4. Chat med venner og familie med det samme.

Social Hub

Lær, hvordan du får adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til SNS (Social Network Service), e-mail og meddelelser. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

1. I menutilstand: Vælg **Social Hub**.
2. Hvis du kører programmet for første gang, skal du tilføje en konto eller springe dette trin over og konfigurere den senere.
3. Vælg en kategori øverst på skærmen.
4. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1280 x 720 pixel. Billeder gemmes i .jpg-format og videoer gemmes i mp4-format.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

1 I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde for kameraet.

2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

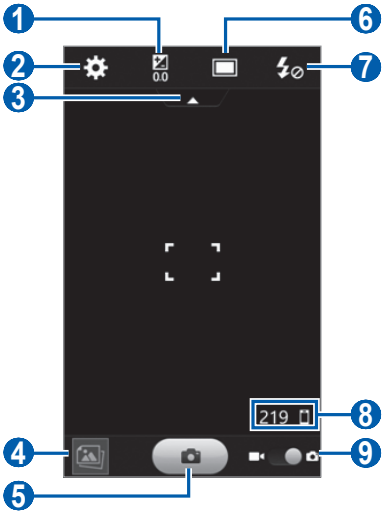

Nummer	Funktion
1	Justerer eksponeringsværdien.
2	Skifter kameraindstillingerne.
3	Skjuler eller viser ikonerne i søgeren.
4	Viser det billede eller den video, du sidst har taget eller optaget.
5	Tager et billede.
6	Skifter optagetilstand og scenetilstand.
7	Skifter blitzen indstilling. Du kan slå blitzen til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge blitzen, når det er nødvendigt.
8	Kontrollerer status for kameraet. • 219 : Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering
9	Skifter til videokamera.

3 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

4 Tryk der, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, som du trykkede på, og ændrer sig til grøn, når motivet er i fokus.

5 Vælg , eller tryk på kameratasten for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Du kan zoome ind ved at placere to fingre på skærmen og sprede dem. Flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud. Du kan også trykke på skærmen to gange.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** → **Ja**.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge **Vælg som**.
- Start et diasshow ved at vælge ▶. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- Vælg , hvis du vil have vist et billede på andre enheder.

› Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering. Når du tager billeder af mennesker med lyskilden bag dem, skal du vælge tilstanden modlyd, som reducerer kontrasten mellem lyse og mørke områder.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg → en scene under **Klassisk**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg , eller tryk på kameratasten for at tage et billede.

› Tage et skønhedsbillede

Du kan skjule skønhedsfejl ved hjælp af skønhedstilstand.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg → **Skønhed**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg , eller tryk på kameratasten for at tage et billede.

› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg → **Smilbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Ret kameraet mod motivet, og vælg , eller tryk på kameratasten.

   Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg → **Panorama**.

3 Vælg en retning.

4 Foretag de nødvendige indstillinger.

5 Vælg , eller tryk på kameratasten for at tage det første billede.

6 Flyt langsomt enheden i den retning, du har valgt, og juster den grønne ramme ind efter søgeren.

Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.

7 Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

8 Vælg for at gemme panoramabilledet.

› Tage et vintagebillede

Du kan tage billeder, der har et præg og en følelse af vintage ved at påføre farvefiltre.

1 I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde for kameraet.

2 Vælg → **Klassisk**.

3 Foretag de nødvendige indstillinger.

4 Vælg , eller tryk på kameratasten for at tage et billede.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Fokustilstand	Tager nærbilleder eller indstiller automatisk kameraet til at fokusere på motivet eller fokusere på ansigter.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.

Valg	Funktion
Automatisk kontrast	Justerer automatisk kontrasten mellem dit emne og baggrunden.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sorte/hvide toner.
Eksponeringsmåler	Vælger en eksp.målertype.
Udendørs synlighed	Aktiverer udendørs synlighed for at vælge passende lysforhold.
Anti-ryst	Reducerer sløring forårsaget af enhedens vibration eller bevægelse.
Blinkregistrering	Indstiller kameraet til at advare dig ved personer med lukkede øjne.
Hjælpelinjer	Viser gitterlinjer på visningsskærmen.
Visning	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.

Valg	Funktion
GPS	Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. Eller tilpas indstillingerne for GPS-forbindelse for at forbedre GPS-modtagelse. ► s. 102 • Din placering kan blive vist på dine billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-kodeindstillingen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.

› Optage et videoklip

1 I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde for kameraet.

2 Træk i skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

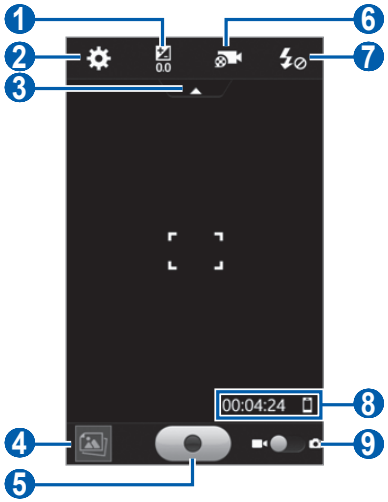

Nummer	Funktion
1	Justerer eksponeringsværdien.
2	Skifter videokameraindstillingerne.
3	Skjuler eller viser ikonerne i søgeren.
4	Viser det billede eller den video, du sidst har taget eller optaget.
5	Optager et videoklip.
6	Skifter optagelsestilstanden.
7	Skifter indstillingen for kameralyset.
8	Kontrollerer status for videokameraet. • 00:04:24 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse). • : Standard lagerplacering.
9	Skifter til kamera.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Tryk der, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen.

Fokusrammen flytter til det sted, som du trykkede på, og ændrer sig til grøn, når motivet er i fokus.

6 Vælg , eller tryk på kameratasten for at starte optagelsen.

7 Vælg , eller tryk på kameratasten for at standse optagelsen.

Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge billedfremviseren for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg for at afspille et videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette en video.
- Start et diasshow ved at vælge . Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- Vælg , hvis du vil afspille en video på andre enheder.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før videokameraet begynder at optage en video.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sorte/hvide toner.
Udendørs synlighed	Aktiverer udendørs synlighed for at vælge passende lysforhold.
Anti-ryst	Reducerer sløring forårsaget af enhedens vibration eller bevægelse.
Hjælpelinjer	Viser gitterlinjerne på visningsskærmen.
Visning	Indstiller kameraet til at vise det videoklip, du har optaget.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstil menuen og optagelsesvalg.

Videoer

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Afspille et videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Videoer**.
2. Vælg et videoklip.
   Vælg **Optaget** for at afspille et videoklip, som er optaget på din enhed.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

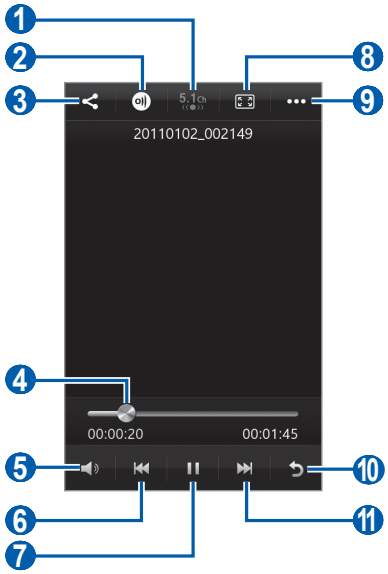

Nummer	Funktion
1	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når høretelefoner er tilsluttet.
2	Afspiller videoen på andre enheder.

Nummer	Funktion
❸	Sender en video til andre.
❹	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
❺	Indstiller lydstyrken.
❻	Genstart afspilningen, springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder). Søg tilbage i en fil (holdes nede).
❼	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
❽	Skifter billedformat for videoskærmen.
❾	Vis detaljer for videoen, eller tilpas videoafspillerens indstillinger.
❿	Standser afspilning og vender tilbage til afspilningslisten.
⓫	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse og på hukommelseskortet.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Undgå at lukke telefonens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software understøttes visse filformater ikke.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængigt hvorledes de er kodet.

› Vis et billede

1 I menutilstand: Vælg **Gelleri**.

2 Vælg en mappe → et billede (uden ikon).

Mens du ser et billede kan du bruge følgende funktioner:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Du kan zoome ind ved at placere to fingre på skærmen og sprede dem. Flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud. Du kan også trykke på skærmen to gange.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- Brug flere funktioner med et billede ved at vælge **Mere**, og brug følgende muligheder:
  - **Vælg som**: Indstil et billede som baggrund eller som billed-id på en kontaktperson, der ringer.
  - **Roter**: Drej et billede.
  - **Beskær**: Beskær et billede.
  - **Detaljer**: Vis detaljer om billedet.

- Start et diasshow ved at vælge . Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- Vælg , hvis du vil have vist billedet på andre enheder.

› Afspille et videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et videoklip (med ikonet) for at afspille.
3. Vælg for at afspille.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 67

› Afspille et diasshow

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
2. Vælg .
3. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 88
- Hent fra en pc med Samsung Kies. ► s. 104
- Modtag via Bluetooth. ► s. 96
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 105

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardmusikfiler, der er tilgængelig på din enhed.

› Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Nummer	Funktion
1	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når høretelefoner er tilsluttet.
2	Afspiller musikken på andre enheder.
3	Viser detaljer for musikfilen.
4	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
5	Indstiller lydstyrken.
6	Genstart afspilningen, springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder). Søg tilbage i en fil (holdes nede).

Nummer	Funktion
❼	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
❽	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
❾	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
❿	Åbner afspilningslisten.
⓫	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

- Du kan styre musikafspilleren med høretelefoner. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen på høretelefonerne, og hold den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller standse afspilningen midlertidigt.
- SRS CS høretelefon™ giver en 5.1 surround sound-oplevelse i dine standardhoved- eller øretelefoner, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. DVD-film.
- WOW HD™ forbedrer lydkvaliteten betydeligt og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængigt hvorledes de er kodet.

› Få adgang til albumvisning

1. Drej enheden til liggende visning under afspilningen. Skærmen skifter til albumvisning.
2. Rul til venstre eller højre til et album, og vælg albumbilledet.
3. Vælg en musikfil på listen ud for albumbilledet for at afspille den.
4. Vælg ⏸ eller ▶ for midlertidigt at stoppe eller genoptage den aktuelle afspilning.
   - Vælg ⌄ for at skifte til cirkelvisning.
   - Vælg ⌃ for at skifte tilbage til albumvisning.

› Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg **Afspiln. ...** → +.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
4. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Musikhub

Du kan åbne onlinemusikforretningen og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også tilføje en musikfil til din ønskeliste og afspille hentede musikfiler.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Music Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.
3. Søg efter sange og få vist eksempler eller køb dine foretrukne sange.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefonerne i telefonen.

2 I menutilstand: Vælg **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, startes den automatiske indstilling.

3 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

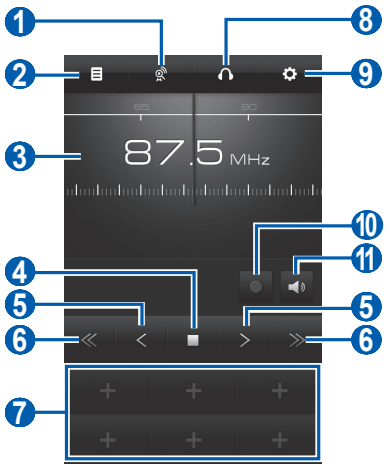

Nummer	Funktion
❶	Scanner og gemmer tilgængelige stationer.
❷	Åbn listen over tilgængelige radiostationer.
❸	Ændrer frekvensen ved at rulle til venstre eller højre på indstillingsbjælken.
❹	Tænder eller slukker for FM-radioen.
❺	Finindstil frekvensen.
❻	Søger efter en tilgængelig radiostation.
❼	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
❽	Ændrer lydoutputtet (headset eller enhedens højttaler).
❾	Tilpas indstillingerne for FM-radioen.
❿	Optag en sang fra FM-radioen.
⓫	Indstiller lydstyrken.

› Optage en sang fra FM-radioen

1. Sæt høretelefonerne i telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg ● for at starte optagelsen.
6. Når du er færdig med at optage, skal du vælge ■.
   Den optagne fil gemmes i **Optagede filer** (i menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → **Optagede filer**).

› Gemme en radiostation automatisk

1. Sæt høretelefonerne i telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg .
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Sæt høretelefonerne i telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg for at føje radiostationen til listen Foretrukne.

Du kan tilføje navnet på en radiostation eller fjerne en radiostation: Tryk på en radiostation på favoritlisten, hold fast i stationen, og vælg **Omdøb** eller **Fjern**.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
2. Vælg .
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Lagring	Indstil en hukommelsesplacering til lagring af optagne FM-radioklip.

Valg	Funktion
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Java

Lær at bruge spil og programmer, der styres af den prisbelønnede Java-teknologi.

- Overførsel af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan menuen være angivet på anden måde.

› Overføre spil og programmer

1. I menutilstand: Vælg **Java** → **Flere spil**.
   Din enhed opretter forbindelse til det websted, der er forudindstillet af tjenesteudbyderen.
2. Søg efter et spil eller program, og overfør det til telefonen.

› Spille spil eller starte programmer

1. I menutilstand: Vælg **Java**.
2. Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.

- De tilgængelige spil eller programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Funktioner og muligheder for spil eller programmer kan være forskellige.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontaktpersoner, der er gemt i enhedens hukommelse eller på SIM- eller USIM-kortet. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontaktpersoner.

› Opret en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → +.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Søg**, og indtast de første bogstaver i det navn, du leder efter.

   Du kan også trække fingeren langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.

Fra kontaktlisten kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontaktperson ved hurtigt at trække kontakt til venstre eller højre og vælge en mulighed.

3 Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at foretage et stemmeopkald.
- Vælg for at foretage et videoopkald.
- Du kan sende en SMS eller en multimediemeddelelse ved at vælge .
- For at sende en e-mail-meddelelse til en kontakt skal du vælge en e-mail-adresse.
- Vælg for at føje kontakten til Foretrukne.
- Du kan tilføje en genvej til kontakten på den inaktive skærm ved at vælge **Føj til startskærm**.
- For at redigere kontaktoplysningerne skal du vælge **Rediger**.
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette kontakten.
- Vælg **Del** for at sende kontakten til andre.

› Indstille et favoritnummer

1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Favoritter** → .

2 Vælg kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
Kontakten gemmes til listen over favoritkontakter.

› Oprette visitkort

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Min profil**.

2 Indtast dine personlige detaljer.

3 Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Hente kontaktpersoner fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontaktperson fra websiden til dine kontaktpersoner på enheden.

Sådan indstilles en konto:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Konti**.
2. Vælg en kontotype.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Sådan åbnes en konto:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Konti**. Den tilføjede kontoliste vises.
2. Vælg et af ikonerne ud for en konto.
   - Vælg for at hente alle kontaktpersoner.
   - Vælg for at vælge de kontaktpersoner, du vil hente.

› Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Grupper** → +.
2. Indtaster et navn for gruppen.
3. Vælg en hukommelsesplacering for at gemme gruppen.
4. Vælg **Gem**.

› Kopiere kontakter fra eller til SIM- eller USIM-kortet

1. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** eller **Eksporter kontakter** → **SIM-kort**.
2. Vælg de kontaktfiler, der skal kopieres, og vælg **Importer** eller **Eksporter**.

› Importere eller eksportere kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort:

1. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** → **Hukommelseskort**.
2. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **Importer**.

For at eksportere kontaktfiler (i vcf-format) til et hukommelseskort skal du i tilstanden Menu vælge **Indstillinger** → **Kontakter** → **Eksporter kontakter** → **Hukommelseskort**.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

› Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en visningstilstand fra kalenderens øverste linje.
   - **Måned**: En hel måned i én visning; I månedsvisning er planlagte begivenheder angivet med en lille trekant; I månedsvisning kan du skifte til årsvisning ved at markere feltet med måned og år eller ved at placere to fingre på skærmen og føre dem sammen. Hvis du vil gå tilbage til månedsvisning skal du vælge den ønskede måned.
   - **Uge**: Daglige blokke for dagene i en hel uge.
   - **Dag**: Visning af timeblokke for en hel dag.
   - **Liste**: En liste over planlagte begivenheder.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
   Vælg **I dag** for at gå til dags dato.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

- Du kan sende begivenheden til andre ved at vælge **Del** → en mulighed.
- Du kan synkronisere kalenderen med en Exchange-server efter konfiguration af synkroniseringsindstillingerne. ► s. 54

› Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, ringer alarmen på det valgte tidspunkt. Træk ⊠ til venstre for at stoppe alarmen.

Opgave

Lær at oprette en virtuel opgaveliste og indstille alarmer, der minder dig om vigtige opgaver eller angive prioritet.

› Oprette en opgave

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast detaljerne om opgaven.
4. Vælg **Gem**.

› Vise opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Sorter efter** → en kategori, som opgaverne skal sorteres efter.
3. Vælg en opgave for at få vist detaljer.
   Du kan til fuldførte opgaver med en udløbet deadline indstille status som fuldført ved at markere afkrydsningsfeltet ud for opgaven.

- Du kan sende opgaven til andre ved at vælge **Del** → en mulighed.
- Du kan synkronisere opgaverne med en Exchange-server efter konfiguration af synkroniseringsindstillingerne. ► s. 54

Notat

Lær at registrere vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

› Vise notater

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   Vælg ✕ → **Ja** for at slette notatet.

- Du kan sende notatet til andre ved at vælge **Del** → en mulighed.
- Du kan ændre baggrundsfarven ved at vælge **Skind**.

Diktafon

Lær at bruge enhedens diktafon.

› Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Stemmeopta...**
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen.

3 Tal ind i mikrofonen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
Notatet gemmes automatisk.

5 For at optage flere stemmenotater skal du vælge ↩ og gentage trin 2-4.

› Afspille et stemmenotat

1 I menutilstand: Vælg **Stemmeopta...**

2 Vælg **Liste** for at åbne listen over stemmenotater.

3 Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

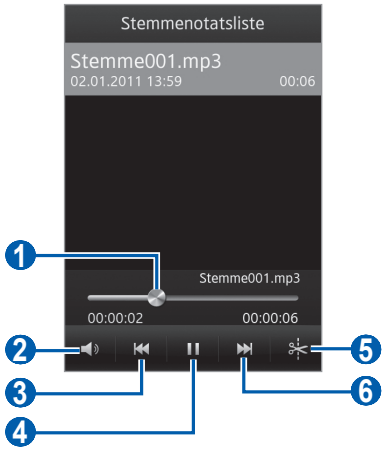

Nummer	Funktion
1	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
2	Indstiller lydstyrken.

Nummer	Funktion
❸	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
❹	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
❺	Beskær filen.
❻	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

Du kan sende stemmenotatet til andre ved at vælge **Del** → en mulighed.

› Tilpasse indstillinger for diktafon

1. I menutilstand: Vælg **Stemmeopta...**
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din diktafon:

Valg	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af stemmenotater.
Optagelsestype	Vælg en optagelsestype. Vælg **Grænse for MMS** for at optage et stemmenotat, som skal vedhæftes en MMS-besked.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Konfigurere en internetprofil

Få adgang til netværket, og opret forbindelse til internettet ved at aktivere en forbindelsesprofil. Ud over de profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje egne forbindelsesprofiler.

1. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
2. Vælg **Ny**.
3. Tilpasse netværksindstillingerne ► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 48)
4. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Programprofiler** → **Internet**.
5. Vælg en forbindelsesprofil.

› Browse på websider

1 I menutilstand: Vælg **Internet** for at starte en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge **Gå til**.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

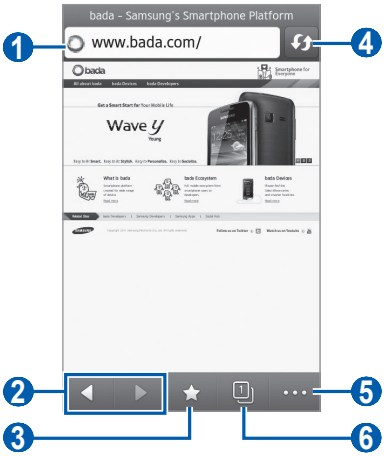

Ovenstående skærm kan være anderledes, afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Indtaster webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Flyt tilbage eller fremad til websider i oversigten.
3	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.

Nummer	Funktion
4	Opdater den aktuelle webside; Når enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
5	Åbner en liste over browserfunktioner.
6	Åbn en webside i et nyt vindue, eller skift mellem de aktuelt åbne vinduer.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan zoome ind ved at placere to fingre på skærmen og sprede dem. Flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud. Du kan også trykke på skærmen to gange.
- Brug yderligere funktioner ved at vælge ··· og en af følgende muligheder:
  - **Tilføj bogmærke**: Bogmærk den aktuelle webside.
  - **Føj til startskærm**: Tilføj en genvej til den aktuelle webside på den inaktive skærm.
  - **Downloadstyring**: Få vist downloadoversigten.
  - **Søgetekst**: Søg efter tekst på den aktuelle webside.
  - **Lysstyrke**: Justerer skærmens lysstyrke.
  - **Tekstombrydning slået til**: Indstil browseren til at justere teksten, så den passer til skærmen.
  - **Afslut**: Luk webbrowseren.

› Føj et bogmærke til foretrukne websider

Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for hurtig adgang. Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → .
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
4. Vælg **Gem**.

› Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → .
2. Vælg **Oversigt** eller **Mest besøgte**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Navigering

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan være anderledes end de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og følge alle sikkerhedsadvarsler og forskrifter under kørslen.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I menutilstand: Vælg **Navigering**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og vælge **Besvar**.

3 Vælg **Ja** for at aktivere placeringstjenester (om nødvendigt). ► s. 101

4 Vælg **Ja** for at opdatere de seneste kortoplysninger.

5 Følg anvisningerne på skærmen for at starte den mobile navigator.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af nyttige programmer til telefonen. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, widgetter, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobiltelefonen.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

1 I menutilstand: Vælg **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkår og betingelser og vælge **Accepter**.

3 Søg efter, og overfør de programmer eller widgetter, som du ønsker.

- Du skal måske betale for at oprette forbindelse til internettet og overføre programmer.
- Du kan finde flere oplysninger på www.samsungapps.com eller i Samsung Apps-folderen.
- Om tjenesten er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Synkroniser

Lær at synkronisere kontaktpersoner, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver.

› Oprette en synkroniseringsprofil

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Synkroniser**.

2 Vælg **Opret synkroniseringsprofil**, og angiv følgende profilfunktioner:

Valg	Funktion
Profilnavn	Indtaster et navn for profilen.
Synkserver	Indtaster webadressen for den server, der skal synkroniseres.
Synkroniserings kategori	Vælger de datatyper, der skal synkroniseres.
Synkroniserings type	Indstiller, hvordan enheden og serveren skal synkroniseres.
Netværksprofiler	Vælg en forbindelsesprofil til at bruge til synkronisering.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Starte synkroniseringen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Synkroniser**.

2 Vælg en synkroniseringsprofil.

3 Vælg **Start synkronisering** for at starte synkroniseringen med den webserver, du har angivet.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **YouTube**.
2. Vælg en video fra listen over respektive videoklip.
3. Brug skærmtasterne til at styre afspilningen.

Google

Du kan søge efter bestemte data på internettet. Du kan også bruge forskellige Google-tjenester.

Sådan søger du efter data:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Search**.
2. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
3. Vælg emnenavnet, som du vil have vist.

Sådan anvender du Google-tjenester:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Apps**.
2. Vælg en tjeneste.

Tilslutningsmulighed

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere telefonerne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis telefonerne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem telefonerne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle telefoner er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testede eller godkendte af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth**.
2. Træk skyderen ud for **Aktivering** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade, at andre enheder finder din enhed, skal du vælge **Synlig** → **Altid til**.

› Søg efter og par med andre Bluetooth-enheder

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg efter enheder**.

2 Vælge en enhed.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden telefons Bluetooth PIN-kode, og vælg **Gem**. Eller vælg **Ja** for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed og telefonen.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle telefoner, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste den.

› Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, et notat, en opgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Vælg en mulighed for at sende via Bluetooth.

Metoden til valg af en mulighed kan variere afhængigt af datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **OK**. Eller vælg **Ja** for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed og telefonen (hvis nødvendigt).

2 Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis det er nødvendigt).

Modtagne data gemmes i et passende program eller mappe afhængigt af type. En musikfil eller et lydklip gemmes f.eks. i lydmappen eller en kontaktperson i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. Wi-Fi kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktivere Wi-Fi-funktionen

I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**, og træk skyderen ud for **Aktivering**.

Hvis Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, vil den bruge batteristrøm. For at spare på batteriet bør man kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi AP

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi AP'er.

2 Vælg et netværk.

3 Indtast en adgangskode for netværket, og vælg **Tilslut** (hvis nødvendigt).

› Tilpasse forbindelsesprofilen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Vælg ud for den registrerede Wi-Fi AP.
Den aktuelle forbindelsesprofil for netværket vises.

3 Tilpas forbindelsesprofilen for det valgte Wi-Fi AP:

Valg	Funktion
Navn	Vis navnet på profilen.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen for Wi-Fi AP'et.
Sikkerheds type	Vis sikkerhedstypen for Wi-Fi AP'et.
Brug statisk IP	Oprette statisk netværksadresse for Wi-Fi AP'et. Du kan indstille IP-adressen, gateway'en, undernetmasken og DNS-adresserne manuelt.
IP-adresse	Vis din IP-adresse for Wi-Fi AP'et.
Proxy-adresse	Indtast adressen på proxy-serveren.
Proxy-port	Indtast portnummeret for proxy-serveren.

Slet alle oplysninger om forbindelsesprofilen ved at vælge **Glem** → **Ja**.

› Oprette forbindelse til et Wi-Fi AP ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Vælg **WPS-knap** afhængigt af AP-enhedstypen.

3 Tryk på en WPS-knap på AP-enheden inden for 2 minutter. Eller indtast en pinkode på AP-enheden, og vælg **Start** inden for 2 minutter.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem via Wi-Fi.

- De understøttede filformater kan variere. Det afhænger af enhedens software.
- Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

› Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **AllShare**.

2 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Del videoer	Aktiver deling af videoer med andre DLNA-kompatible enheder.

Valg	Funktion
Del billeder	Aktiver deling af billeder med andre DLNA-kompatible enheder.
Del musik	Aktiver deling af musik med andre DLNA-kompatible enheder.
Download til	Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Vælg denne funktion for at få vist undertekster.

› Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1. I menutilstand: Vælg **AllShare**.
2. Vælg **Min enhed**.
3. Vælg en mediekategori → en fil.
4. Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen.
   Afspilning starter på den valgte afspiller.
5. Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

1. I menutilstand: Vælg **AllShare**.
2. Vælg **Ekstern enhed**.
   Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3. Vælg en enhed som medieserver — den, der indeholder mediefiler.

4 Vælg en mediekategori → en fil.

5 Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.

6 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Dele mobilt netværk

Lær at indstille din enhed som et trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del så enhedens mobile netværksforbindelse.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Mobilt AP**.

2 Træk skyderen ud for **Aktivering** for at aktivere Wi-Fi-delingsfunktionen.

3 Vælg **Ja** for at bekræfte.

4 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse Wi-Fi-delingsfunktionen:

Valg	Funktion
Skjul min telefon	Blokerer andre telefoner, så de ikke kan lokalisere din enhed.
Internetdeling	Aktiver den mobile internetdelingsfunktion for at bruge den mobile enhed som et trådløst modem for en anden enhed. Deaktiver internetdelingsfunktionen for at spare batteristrøm og kun tillade direkte forbindelser med andre enheder.
Adgangskode	Viser eller redigerer netværksnøglen for at forhindre uautoriseret adgang til netværket.

5 Når du er færdig, skal du vælge .

6 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket ved at indtaste den relevante adgangskode i feltet WPA.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester og bruge yderligere GPS-funktioner.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere GPS-funktionen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering**.

2 Træk skyderen ud for **Placeringstjeneste**.

Du må ikke røre ved eller dække antenneområdet med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

› Forbedre GPS-funktionaliteten

Lær at forbedre GPS-funktionen ved at downloade datafiler fra GPS-webserveren. Dette forbedrer hastigheden og præcisionen i positioneringsmulighederne.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at hente GPS-datafiler.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering**.

2 Træk skyderen ud for **Avanceret GPS**.

› Bruge de mobile netværk til placeringstjenester

Lær at modtage placeringsoplysninger via mobile netværk. Dette hjælper telefonen med at vise oplysninger, når der ikke er noget GPS-signal, eller når GPS-signalet er svagt.

Det kan medføre yderligere gebyrer til adgang til mobile netværk.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering**.

2 Træk skyderen ud for **Netværksposition**.

› Aktivere sensorhjælp

Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er svagt eller blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering**.

2 Træk skyderen ud for **Sensorhjælp**.

› Vise din placering

Lær at fastlægge breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position med GPS.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering** → **Min position**.

TV-tilslutninger (tv-udgangstilstand)

Lær at tilslutte en enhed til et tv og få vist enhedens brugergrænseflade på tv-skærmen.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm**.
2. Træk i skyderen ved siden af **Tv-udgang** for at aktivere tv-udgangstilstanden.
3. Vælg **Type**.
4. Vælg det videokodningssystem, der passer til dit land.

Valg	Region
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA
PAL	Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Holland, New Zealand, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand

5. Kontroller, at tv'et er tændt, og slut din enhed til tv'et ved hjælp af et tv-udgangskabel.

   Sørg for, at farverne for enden af tv-udgangskablet matcher farverne på tv'ets A/V-porte.
6. Vælg ekstern indgangstilstand på tv'et.

   Enhedens brugergrænseflade vises på tv-skærmen.

Dine filer vises muligvis ikke korrekt pga. forskelle på videosystemerne eller tv-skærmens kvalitet.

Computerforbindelser

Lær at slutte telefonen til en computer med et USB-kabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Når du tilslutter telefonen til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge programmet Samsung Kies og bruge telefonen som et trådløst modem for en computer.

Find og fjern fejl for at forhindre fremtidige fejl ved i menutilstanden at vælge **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB-værktøj** og trække skyderen ud for **USB-fejlsøgning**.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-computere.

1. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
2. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
3. Overfør eller synkroniser mobile data, som f.eks. kontakter, kalendere, musik eller fotos, mellem Samsung Kies og tilsluttede enheder.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Tilslutte som masselagringsenhed

Du kan forbinde din enhed til en computer som en udtagelig diskette og skabe adgang til filmappen. Hvis du indsætter et hukommelseskort i telefonen, kan du åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB-værktøj** → **Lagringsmedie**.
3. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn mappen for at vise filerne.
5. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

› Bruge telefonen som et trådløst modem

Du kan bruge telefonen som et modem for en computer, så den får adgang til internettet via din mobile netværkstjeneste.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB-værktøj** → **Internetdeling**.
2. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
3. Følg skærmvejledningen til installation af driveren og netværksguiden, og konfigurer internetforbindelsen.

VPN-forbindelser

Du kan oprette virtuelle private netværk (VPN) og oprette forbindelse til dit private netværk på en sikker måde via et offentligt netværk, f.eks. internettet.

Din enhed burde allerede være konfigureret med internetadgang. Hvis du har problemer med at få adgang til internettet, skal du redigere forbindelser. Hvis du ikke er sikker på de forbindelsesoplysninger, der skal indtastes, skal du spørge tjenesteudbyderen.

› Konfigurere VPN-forbindelser

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **VPN** → **Ny**.
2. Vælg en VPN-type.
3. Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
Navn	Indtast et navn på VPN-serveren.
VPN-server	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn.
Adgangskode	Indtast din adgangskode.
Godkendelse...	Vælg en certifikatmyndighed (CA), som VPN-serveren bruger til at identificere dig.
Forhåndsdelt nøgle	Indtast en foruddelt nøgle.
Gruppe-id	Indtast dit gruppenavn.
Kryptering	Indstil til at kryptere VPN-serveren.
Akt. L2TP-hemmeli...	Indstil til at bruge den hemmelige L2TP-adgangskode.
L2TP-hemmelighed	Angiv L2TP-hemmelig adgangskode.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk.

Værktøjer

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en typisk håndholdt lommeregner eller en bordlommeregner.

1 I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.

2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.

Drej telefonen til liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner.

Caster

Lær at overføre data mellem internettet og din enhed. Du kan også dele forskellige multimediefiler og data med vennerne og familien. Download den nyeste version af Caster-webudvidelsen fra webstedet SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html), og installer den på din pc.

› Sende data til din enhed

1 Når du gennemser et websted på din pc: Klik på , og log ind på din Samsung-konto.

2 Klik på .

Du kan også sende webadressen for den aktuelle webside. Klik på .

3 Vælg et element, og klik på for at sende elementet.
For at gemme elementet for at sende det til din enhed senere: Klik på .

› Vise overførte data

1 I menutilstand: Vælg **Caster**.

2 Vælg **Mit indhold** → et element.

Mens du ser på data, kan du bruge følgende funktioner:

Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af filtypen.

- Vælg **Del via** for at sende dataene til dine venner. Du kan få vist dine venners lister ved at vælge **Venner**.
- Vælg **Åbn i browsere.** for at åbne et weblink på internettet.
- Vælg **Gem billede** for at gemme billedet på enheden.
- Vælg for at slette dataene.

Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret, nedtælleren og verdensuret.

› Indstille en ny alarm

1 I menutilstand: Vælg **Ur** → **Alarm**.

2 Vælg .

3 Indstil detaljer om alarm.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Vælg ··· → **Automatisk opstart** for at aktivere den automatisk startfunktion. Den automatisk startfunktioner indstiller enheden til at lade en alarm lyde på det angivne tidspunkt, når telefonen er slukket.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Trække ⊠ til venstre for at stoppe alarmen.
- Trække zz til højre for at udsætte alarmen i slumreperioden.

› Slette en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → **Alarm**.
2. Vælg ··· → **Slet**.
3. Vælg de alarmer, som du vil slette, og vælg **Slet**.

› Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → **Verdensur**.
2. Vælg +.
3. Vælg tekstindtastningsfeltet, og indtast de første par bogstaver i et bynavn.
4. Vælg det ønskede bynavn.
5. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-4.

› Bruge stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at tage tider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

› Bruge nedtæller

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
   Vælg for at ændre alarmlyden.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
   Du kan nu bruge andre funktioner med timeren, der tæller ned i baggrunden. Tryk på tasten Startside, eller åbn et andet program.
4. Når timeren udløber, skal du trække til venstre for at stoppe alarmen.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på telefonen eller et hukommelseskort.

› Understøttede filformater

Telefonen understøtter følgende filformater:

Type	Understøttet format
Billede	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Musik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Lyd	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Andre	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Undgå at lukke telefonens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software understøttes visse filformater ikke.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængigt hvorledes de er kodet.

› Vise en fil

1 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → en hukommelse.

2 Vælg en mappe → en fil.

- Under **Billeder** kan du se billeder, som du har taget, og billeder, du har overført eller modtaget fra andre kilder.
- Under **Videoklip** kan du se videoer, som du har optaget, og videoer, du har overført eller modtaget fra andre kilder.
- Under **Lyde** kan du afspille alle musikfiler og lydklip, som du har optaget, herunder stemmenotater og FM-radioklip.
- Under **Andre** kan du se dokumenter og datafiler, herunder ikke-understøttede filer.

Brug følgende muligheder i en mappe:

- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- Vælg **Håndter** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. oprette en mappe, flytte, kopiere eller omdøbe.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.

› Angive et billede som dit tapet

Du kan angive dine billeder som et baggrundsbillede til skærmen Inaktiv.

1. I tilstanden Menu: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedmappe → et billede.
2. Vælg **Mere** → **Vælg som** → **Baggrund** → **Indstil**.

› Angive et lydklip som ringetone

Du kan indstille et hvilket som helst musik- eller lydklip i lydmappen som ringetone for indkommende opkalde, meddelelser eller alarmer.

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → et lydklip.
2. Under afspilning skal du vælge → en mulighed.

Stemmekommandoer

Din enhed indeholder en intelligent stemmekommandofunktion, der omsætter dine stemmekommandoer til handling. Du kan indtaste et nummer, sende en meddelelse, søge efter placeringer eller oplysninger eller udføre andre opgaver, blot ved at tale til enheden.

1. I menutilstand: Vælg **Stem.komm.**
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og vælge **Næste** → **Accepter**.
3. Tal en kommando ind i mikrofonen, og vælg **Listening...**
4. Vælg emnenavnet, som du vil have vist.

Indstillinger

Åbne indstillingsmenuen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Wi-Fi

- **Aktivering**: Slår Wi-Fi-funktionen til og fra. ► s. 96
- **Find skjult netværk**: Søger efter Wi-Fi AP'er manuelt.

Netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil til at bruge datatjenester, når du roamer.
- **Vælg netværk**: Angiv netværksvalgmetoden til Automatisk eller Manuel.
- **Netværkstilstand**: Vælg et netværksbånd.
- **Forbindelser**: Konfigurer forbindelsesprofiler til brug for netværksfunktioner.
- **Programprofiler**: Vælg en forbindelsesprofil til hvert program eller hver funktion.

Bluetooth

- **Aktivering**: Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over afstand. ► s. 94
- **Synlig**: Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Søgeindstillinger**: Vælger den type Bluetooth-enheder, der skal inkluderes i din søgning.
- **Standardhukommelse**: Vælg en hukommelsesplacering til modtagne filer.

Placering

Tilpas indstillinger til GPS-forbindelser. ► s. 101

Forbindelser

- **Mobilt AP**: Aktiver Wi-Fi-delingsfunktionen for at bruge enheden som et AP (adgangspunkt). ► s. 100
- **USB-værktøj**: Angiv en USB-tilstand, der skal aktiveres, når du oprette forbindelse fra telefonen til en pc. ► s. 104
- **VPN**: Konfigurer og tilslut til VPN'er (Virtual Private Networks). ► s. 106
- **Kies via Wi-Fi**: Tilslut din enhed til Samsung Kies via Wi-Fi.
- **Synkroniser**: Konfigurere en synkroniseringsprofil. ► s. 92

Lyd

- **Lyd**: Du kan aktivere tilstanden Lydløs, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når den afspiller ringetonerne.
- **Indgående opkald**:
  - **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller telefonen til at advare dig om indkommende opkalde ved at spille en melodi.
  - Ved hjælp af skyderne nederst kan du justere lydstyrkeniveauet og vibrationsintensiteten for opkaldsringetonen.
- **Besked**:
  - **Meddelelsesalarm**: Vælg en ringetone for indgående meddelelser.
  - **E-mail-advarsel**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående e-mail-meddelelser.
  - Ved hjælp af skyderne nederst kan du justere lydstyrkeniveauet og vibrationsintensiteten for opkaldsringetonen.
- **Medielydstyrke**: Indstil standardlydstyrken for musik og videoklip.
- **Systemlydstyrke**: Indstil standardlydstyrken for berøringsfeedbacklyden og tænd-/sluk-lyden.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Juster vibrationsintensiteten.

Skærm

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, skærmen og brugen af lys på telefonen:

- **Tema**: Vælg et tema til skærmen.
- **Baggrund**: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
- **Lås skærm**: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.

- **Skrifttype**: Skifter skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Vælger en tekststørrelse til oprettelse og visning af elementer i programmer.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Varighed for baggrundslys**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Batteriprocent**: Indstiller enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Tv-udgang**: Vælg et videokodningssystem til dit tv for at sikre korrekte tv-tilslutninger. ► s. 103

Generelt

Åbn og foretag ændringer til følgende indstillinger for at kontrollere generelle indstillinger for telefonen:

› Dato og tid

Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslættet og datoen.

- **Opdater automatisk**: Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Tidsformat**: Vælg et datoformat.
- **Datoformat**: Vælger et datoformat.

› Sprog

- **Skærm**: Vælg et sprog, der skal bruges på enhedens skærm.
- **Tastatur**: Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Stemme-input og -output

- **Genvejstast til stemmestyring**: Vælg denne funktion for at starte stemmekommandoprogrammet ved at trykke på tasten Startside to gange.
- **Stemme-inputsprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Autolyt**: Vælg denne funktion for at starte stemmegenkendelse automatisk, når du starter stemmekommandofunktionen.
- **Genkendelse af kontakt**: Vælg denne funktion for at forbedre stemmesøgning efter kontaktpersoner.
- **Skjul stødende ord**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Stemmealarm**: Indstil for at få læst beskeder for forskellige begivenheder op på enheden.
- **Talt sprog**: Vælg et sprog til stemmealarmfunktionen.
- **Hjælp**: Åbner for hjælpeoplysninger til brug af stemmekommandofunktionen.
- **Om**: Viser vilkår og betingelser samt privatdatapolitik.

› Bevægelser

- **Brug bevægelse**: Indstil for at bruge bevægelsesgenkendelse.
- **Ryst**: Indstil for at låse enheden op ved at ryste den.
- **Vend**: Aktiver etikette-pausefunktionen, som sætter dig i stand til at slå alle telefonlyde fra ved at lægge telefonen med bagsiden opad.

› Tilgængelighed

- **Stemme-output**:
  - **Stemmealarm**: Indstil for at få læst beskeder for forskellige begivenheder op på enheden.
  - **Talt sprog**: Vælg et sprog til stemmealarmfunktionen.
- **Skriftstørrelse**: Vælger en tekststørrelse til oprettelse og visning af elementer i programmer.

› Installationssted

Vælg standard hukommelsesplaceringen, hvor nye programmer installeres.

› Hukommelse

Kontrollerer hukommelsesinformationerne for hukommelseskort og din enhed samt rydder enhedens hukommelse eller formaterer et hukommelseskort.

› Brug

- **Opkaldsvarighed**: Vis tidsdata for dine opkald, f.eks. varigheden af sidste opkald og den samlede varighed for alle opkald.
- **Meddelelsestæller**: Vis antallet af meddelelser, som du har sendt eller modtaget.
- **Pakkedatatæller**: Vis mængden af data, som du har sendt eller modtaget.

› Sikkerhed

- **Telefonlås**: Aktivér eller deaktiver telefonens låsefunktion, så der kræves en telefonadgangskode for at bruge den.
- **Beskyttelseslås**: Gør forskellige typer programmer private. For at åbne private programmer skal du indtaste enhedens adgangskode.
- **Find min mobil**: Aktivér eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den er blevet væk eller er blevet stjålet. ► s. 35
- **Skift adgangskode**: Skift telefonens adgangskode.
- **Personlig SIM-lås**: Aktivér eller deaktiver SIM-låsefunktioner for at kræve SIM-adgangskode, når du skifter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: Aktivér eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
- **Skift PIN**: Skift den pinkode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **FDN-tilstand**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til telefonnumre på SIM eller USIM-kortet.
- **Skift PIN2**: Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.

› Om enheden

- **Enhedsinfo**: Viser systemoplysninger for enheden, som f.eks. modelnummer og CPU-brug.
- **Lagring**: Vis hukommelsesoplysninger for enheden.
- **Open source-licenser**: Kontroller Open Source-licenser for overførte programmer.
- **DivX(R)-VOD**: Kontroller dine registrerings- og afregistreringskoder. Hvis du vil afspille DivX-videofiler, skal du registrere din enhed ved hjælp af koden på DivX-webstedet.

- **Certifikater**: Vis certifikaternes detaljer.
- **Sikkerhedspolitik**: Vis status for sikkerhedspolitik for at kryptere enheden og beskytte data og oplysninger, der er gemt på enheden.

› Softwareopdatering

Din tjenesteudbyder eller Samsung-serveren sender dig en besked, når den nye firmware til enheden frigives. Hvis du modtager en opdateringsbesked, skal du downloade den nye firmware til enheden.

- **Opdater**: Kontroller, om der er firmwareopdatering, og download opdateringen.
- **Autoopdatering**: Indstil for at tjekke for og kontrollere firmwareopdateringen automatisk.
- **Kun Wi-Fi**: Indstil for kun at downloade opdateringen via en Wi-Fi-forbindelse.
- **Push-meddelelser**: Indstil, om der kan modtages meddelelser, der er pushed fra webservere.

› Licenser

Påmindelse om udløb: Indstil for at få en besked, når en licens er udløbet.

› Nulstil

- **Nulstil indstillinger**: Nulstil forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg de indstillinger, der skal nulstilles. Du skal indtaste enhedens adgangskode for at nulstille indstillingerne.
- **Nulstil til fabriksstand.**: Nulstil dine indstillinger til fabriksstandardværdierne, og slet alle dine data. Du skal indtaste din adgangskode til enheden.

Konti

Få vist, konfigurer eller slet e-mail- eller SNS-konti.

Besked

Aktiver eller deaktiver en alarm for indgående meddelelser, nye programmer i Samsung Apps eller filoverførsel fra eller til andre.

Opkald

Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner:

- **Vis mit opkalds-id**: Viser dit mobilnummer til modtagere.
- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises for den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald**: Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Viderestilling**: Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Banke på**: Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
- **Afvis automatisk**: Specificer en liste over personer, der ringer, som automatisk skal afvises.
- **Hurtigopkald**: Angiv hurtigopkaldsnumre.
- **Afvis opkald med meddelelse**: Rediger en meddelelse, der skal sendes til en opkalder, når du afviser et opkald.
- **Toner for opkaldsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer tone for opkaldsforbindelse, tone for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
- **Telefonsvarernummer**: Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.
- **Nærhedssensor**: Vælg denne funktion for at aktivere nærhedssensoren under et opkald.

Meddelelser

Tilpas indstillingerne for meddelelsesfunktioner:

› Alarmgentagelse

Angiv, hvor ofte telefonen skal advare dig om nye meddelelser.

› SMS-meddelelser

- **Leveringsrapporter**: Indstil netværket til at meddele dig, når meddelelserne er leveret.
- **Tjenestecentral**: Vælg og indtast centeradressen for tekstmeddelelserne.
- **Gruppemeddelelser**: Indstil for at modtage broadcast-meddelelser fra mobile netværk.
- **SOS-meddelelser**: Send en SOS-meddelelse. ► s. 51
- **Tegnunderstøttelse**: Vælg en tegnkodetype. Med Unicode-kodning vil du reducere det maksimale antal tegn i en meddelelse til ca. halvdelen.
- **Sikkerhedskopier og gendan**: Sikkerhedskopier dine meddelelser efter individuelle meddelelser eller mappe, eller gendan de meddelelser, du har sikkerhedskopieret.

› Multimediemeddelelser

- **Leveringsrapporter**: Indstil netværket til at informere afsendere, når du modtager deres meddelelser.
- **Anmod om læsningsrapport**: Send en anmodning om en læsningsrapport sammen med dine meddelelser, så du er informeret om, hvornår meddelelserne er læst.
- **Hjemmenetværk**: Indstil, om enheden automatisk skal hente nye meddelelser, når du er i dit lokalområde.

- **Roaming**: Indstil, om enheden automatisk skal hente nye meddelelser, når du roamer på et andet netværk.
- **Emnefelt**: Indstil for at få vist emnefeltet i tekstindtastningsfeltet.
- **Oprettelsestilstand**: Vælg en tilstand til oprettelse af multimediemeddelelser. Du kan vælge et oprette meddelelser med en hvilken som helst type og størrelse eller modtage advarselsmeddelelser om indholdstype eller -størrelse.

E-mail

Tilpasse indstillingerne for e-mail-funktioner.

› E-mail-konti

Få vist, konfigurer eller slet e-mail-konti.

› Afsendelsesindstillinger

- **Fra**: Indtast din e-mail-adresse som afsenderens adresse.
- **Prioritet**: Indstil prioritetsniveau for dine meddelelser.
- **Behold en kopi**: Indstil, om du vil gemme en kopi af sendte meddelelser på serveren eller ej
- **Svar med brødtekst**: Indstil, om du vil inkludere den oprindelige meddelelse, når du svarer på en meddelelse eller ej.
- **Videresend med filer**: Indstil, om du vil inkludere vedhæftede filer, når du videresender en meddelelse eller ej.
- **Få kvittering for modtagelse**: Send en anmodning om læst-svar sammen med dine meddelelser, så du er informeret om, hvornår meddelelserne er læst.
- **Få kvittering for afsendelse**: Send en anmodning om en leveringsrapport sammen med dine meddelelser, så du er informeret om, hvornår meddelelserne er leveret.

- **Tilføj mit visitkort**: Angiv, om du vil tilføje dit visitkort til dine udgående meddelelser eller ej.
- **Send altid CC til mig selv**: Angiv, om du vil inkludere din e-mail-adresse til alle dine udgående meddelelser eller ej.
- **Tilføj signatur**: Angiv, om du vil tilføje din underskrift til dine udgående meddelelser eller ej.
- **Signatur**: Indtast din underskrift.

› Modtagelsesindstillinger

- **E-mail-størrelse**: Vælg en maksimal størrelse, der tillades for meddelelser.
- **Sletningsindstillinger**: Angiv, om meddelelser skal slettes fra telefonen eller fra enhed og server eller ej.
- **Send læsningsrapport**: Indstil netværket til at informere afsendere, når du læser meddelelser.
- **Indlæs fjerne billeder**: Angiv, at billeder i e-mail-brødteksten skal inkluderes.

› Bloker e-mails

Bloker e-mails fra angivne adresser og emner.

› Trådliste

Skifter visningstilstanden.

Kontakter

- **Vis kontakter fra**: Vælg en hukommelsesplacering til visning af kontakter.
- **Rækkefølge for visningsnavn**: Angiv, hvordan kontaktnavne skal vises.
- **Konti**: Henter kontaktpersoner fra dine community-konti.

- **Min profil**: Opret visitkort.
- **Servicenumre**: Ring til din tjenesteudbyder for at få de oplysninger, du har brug for.
- **Importer kontakter**: Importerer kontakter fra SIM- eller USIM-kortet eller hukommelseskortet.
- **Eksporter kontakter**: Eksporterer kontakter til SIM- eller USIM-kortet eller hukommelseskortet.

Kalender

Tilpas indstillingerne for kalenderen:

- **Første dag i ugen**: Indstil den dag, der skal begynde ugen (søndag eller mandag).
- **Importer kalendere**: Importer begivenheder fra enhedens hukommelse eller hukommelseskort.
- **Eksporter mine planer**: Eksporter planer til enhedens hukommelse eller hukommelseskort.
- **Eksporter mine mærkedage**: Eksporter mærkedage til enhedens hukommelse eller hukommelseskort.
- **Lås tidszone**: Indstil for at bruge den aktuelle tidszone til kalenderen.
- **Vælg tidszone**: Indstil kalenderens tidszone.

Notat

- **Importer fra hukommelseskort**: Importer notater fra hukommelseskortet.
- **Eksporter til hukommelseskort**: Eksporter notater til hukommelseskortet.

Internet

Tilpas indstillingerne for internetbrowseren.

- **Startside**: Indtast webadressen på det websted, som du vil bruge som startside.
- **Indstillinger**: Skift skærm- og lydindstillinger for webbrowseren.
- **Automatisk lagring af id/adgangskode**: Angiv for automatisk at gemme id'et og adgangskoden.
- **Kodning**: Vælg en tegnkodetype.
- **RSS-opdatering**: Indstil webbrowseren til automatisk at opdatere abonnerede RSS-feeds med regelmæssige mellemrum. Aktivering af den automatiske opdateringsfunktion forøger mængden af overført data og kan koste ekstra gebyrer.
- **Servercertifikater**: Vis certifikaternes detaljer.
- **Om internet**: Åbn versions- og copyright-oplysninger om webbrowseren.
- **Autoslet data**: Vælg denne funktion for automatisk at slette data, der er gemt under gennemgang, f.eks. oversigten, cache, cookies, id'er og adgangskoder.
- **Tøm cache**: Ryd cachen. Cachen er en midlertidig hukommelsesplacering, der gemmer oplysninger fra nyligt åbnede websider.
- **Slet informationskapsler**: Slet cookies, der er gemt på telefonen.
- **Slet gemt ID/adgangskode**: Slet alle gemte id'er og adgangskoder.
- **Slet database**: Slet alle gemte webdatabaser.

Musikafspiller

Angiv valgmulighederne for musikafspilleren.

- **Equalizer**: Vælger en standard equalizertype.
- **Effekt**: Vælger en lydeffekt.

- **Visualisering**: Vælg en animeret visualisering, der skal vises under afspilning.
- **Lyrik**: Angiv, at sangtekster skal vises under afspilning.

Galleri

Tilpas indstillingerne for et diasshow.

- **Effekt**: Vælg en overgangseffekt mellem billeder.
- **Varighed**: Vælg, hvor længe de enkelte billeder skal vises i diasshowet.
- **Tilfældig**: Vælg denne funktion for at vise billederne i tilfældig rækkefølge.

Samsung Apps

Opdateringsbesked: Vælg en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om programopdatering fra Samsung Apps.

AllShare

Aktiver DLNA-tjenesten for at dele mediefiler mellem DLNA-enheder. ► s. 98

Communities' upload

Opdater listen over community-websteder, og log ind på en community-tjeneste for at overføre mediefiler.

Søg

Vælger den type emner, der skal inkluderes i din søgning.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelle beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at sættet er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan enheden føles varm. Det er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile enhed fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobile enhed fra Samsung anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile enhed fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis enheden går i stå og ikke reagerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 8-10 sekunder, indtil SAMSUNG-logoet vises. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I tilstanden Menu: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Nulstil** → **Nulstil til fabriksstand.** → **Ja** → **Ja**.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du er nødt til bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Visse høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.

- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv og snavs kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere ophavsretsbeskyttet materiale, som du har optaget, til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHED OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overstige grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter), som anbefalet af internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig, videnskabelig organisation (ICNIRP) og indeholder en bred sikkerhedsmargen, der er designet til at sikre sikkerheden for alle personer uanset alder eller helbred.

Retningslinjerne for eksponering til radiobølger bruger en måleenhed, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for mobile enheder er 2,0 W/kg.

Test for SAR udføres med standard driftspositioner, hvor enheden transmitterer med det højeste angivne strømniveau i alle testede frekvensbånd. De højeste SAR-værdier under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

Maksimum-SAR for denne model og betingelser, som det blev registreret under	
Hoved-SAR	0,988 W/kg

Under brug er de faktiske SAR-værdier for denne enhed normalt langt under de ovenfor angivne værdier. Det skyldes, at driftsstrømmen på den mobile enhed automatisk sænkes, når den fulde strøm ikke skal bruges til opkaldet, da det gør systemet mere effektivt og minimerer interferens på netværket. Jo lavere strømoutput på enheden, jo lavere er SAR-værdien.

Organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har erklæret, at personer, der er bekymrede og ønsker at nedsætte deres eksponering, kan bruge håndfrit tilbehør til at holde den trådløse enhed væk fra hovedet og kroppen under brug eller nedsætte den tid, de bruger enheden.

Besøg visit www.samsung.com/sar, og søg efter enheden efter modelnummeret.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 130
alarmer
deaktivere 110
oprette 109
stoppe 110
automatisk afvisning 45
banke på 46
batteri
installere 12
oplade 14
berøringsfølsom skærm
bruge 26
låse 27
billeder
angive tapet 113
tage 57
tage efter scene 59
tage et smilbillede 60
tage panoramabillede 60
vise 69
Bluetooth
aktivere 94
finde og parre med telefoner 95
modtage data 96
sende data 95
Caster 108
Computerforbindelser
internetdeling 106
masselagring 105
device
inaktiv skærm 23
indikatorikoner 23
indstillinger 115
låse 34
meddelelsespanel 25
tænde eller slukke 19
taster 22
tilpasse 32
udseende 20
diktafon 84
downloads
Java-spil 77
e-mail
indstille profiler 53
oprette konti 52
sende 53
vise 54
enhedslås 34
FDN-tilstand 45
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 45
filhåndtering 111
find min mobil 35
FM-radio
gemme stationer 76
lytte til 74
optage 75
forbindelser
Bluetooth 94

Computer 104
GPS 101
mobilt AP 100
TV 103
Wi-Fi 96

galleri
afspille videoklip 70
filformater 68
visning af billeder 69

GPS
aktivere 101
opdatere filer 102
vise placering 102

hukommelseskort
fjerne 18
formatere 18
indsætte 16

indstillinger
AllShare 129
besked 123
Bluetooth 116
communities' upload 129
e-mail 125
flytilstand 115
galleri 129
generelt 118
internet 128
kalender 127
kontakter 126
konti 123
lyd 117
meddelelser 124
musikafspiller 128
netværk 115
notat 127
opkaldsindstillinger 123
placering 116
Samsung Apps 129
skærm 117
søg 129
tilslutningsmulighed 116
Wi-Fi 115

indtaste tekst 36

internet
se webbrowser

Java-spil
overføre 77
spille 77

jobliste 30

kalender
oprette begivenheder 81
vise begivenheder 82

kamera
optage videoer 63
tage billeder 57
tilpasse kamera 61
tilpasse videokamera 66

klokkeslæt og dato, indstille 32

kontakter
finde 78
indstille favoritnumre 79
oprette 78
oprette grupper 80
oprette visitkort 79
overføre kontakter 80

logger 47

lommeregner 108

lydløs profil 33

lysstyrke, skærm 34
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 50
indstille e-mail-profiler 53
konfigurere MMS-profiler 48
oprette e-mail-konti 52
sende e-mail 53
sende multimedier 49
sende SOS 51
sende tekst 48
styre 50
vise e-mail 54
vise tekst 50
menuskærm
få adgang til 28
organisere 29
multimediemeddelelser
indstille profiler 48
sende 49, 50
multitaske 30
music hub 73
musik
spille 70
musikafspiller
afspille musik 71
oprette afspilningslister 73
tilføje filer 70
notater
oprette 84
vise 84
onlinemeddelelser
ChatON 55
IM 56
opgaver
oprette 83
vise 83
opkald
afvise 42
besvare 42
bruge høretelefoner 43
bruge indstillinger under tale 43
bruge indstillinger under video 44
foretage 41
internationale numre 42
viderestille 46
vise ubesvarede 44
opkaldsviderestilling 46
pakke ud 11
PIN-lås 35
Samsung Apps 91
SIM-kort
installere 12
låse 35
Social Hub 56
SOS-meddelelser 51
sprog 119
stemmenotater
afspille 85
optage 84
stemmeopkald
besvare 42
bruge funktioner 43
foretage 41
stopur 110

synkronisering
med en Exchange-server 54
med en webserver 92
tapet 33
tekstmeddelelser
sende 48
tekstnotater 84
telefonsvarer 50
timer 111
USIM-kort
installere 12
låse 35
verdensur 110
videoafspiller 67, 70
videoer
afspille 67, 70
optage 63
videoopkald
besvare 42
bruge funktioner 44
foretage 41
webbrowser
browse på websider 88
indstille profiler 87
tilføje bogmærker 90
Wi-Fi
aktivere 96
bruge WPS 98
finde og oprette forbindelse til netværk 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM- og –mobiltelefonen : GT-S8500

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11: 2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.03.17 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installér den på din pc.
2. Forbind din enhed til din pc med et USB-kabel.
3. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
   For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.